

# Langloys®

## Instructions Instrucciones Mode d'emploi Instruções Anleitung Инструкции



© LANGLOYS All rights reserved

Imported by GRY INVEST, S.L.  
08006 Barcelona (SPAIN) · Made in China

Any product use for medical purpose or for use that has an adverse effect on any function of the body is prohibited.

[www.langloysleplaisir.com](http://www.langloysleplaisir.com)



## Attis PROSTATIC VIBRATOR WITH REMOTE CONTROL




# Attis

## PROSTATIC VIBRATOR WITH REMOTE CONTROL

### Vibrator

3.0 in 77 mm

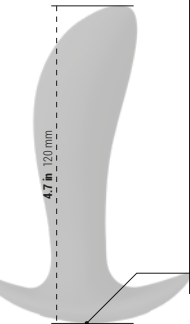

### Remote Control



**EN** PROSTATIC VIBRATOR WITH REMOTE CONTROL



**ES** ESTIMULADOR DE PRÓSTATA CON CONTROL REMOTO

**PT** ESTIMULADOR DE PRÓSTATA COM CONTROLO REMOTO

**FR** STIMULATEUR DE PROSTATE TÉLÉCOMMANDE

**DE** PROSTATASTIMULATOR MIT FERNBEDIENUNG

**RU** СТИМУЛЯТОР ПРОСТАТЫ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

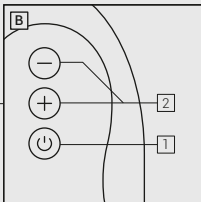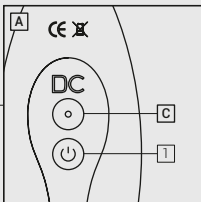

**EN**

**A** To turn on and off the vibrator and remote, hold on the button (1) for 3 seconds and then stop pressing.

- B**
- 1) Turn on and turn off button.
  - 2) Change vibrations button.

**C** USB charger.

**ES**

**A** Para el encendido y apagado del vibrador y el control remoto, mantén pulsado el botón (1) durante 3 segundos y luego deja de presionar.

- B**
- 1) Botón encendido y apagado.
  - 2) Botones cambios de vibración.

**C** USB charger.

**FR**

**A** Pour allumer et éteindre le stimulateur et la télécommande, appuyez sur le bouton (1) pendant 3 secondes puis relâchez.

- B**
- 1) Bouton marche/arrêt.
  - 2) Boutons changements de vibration.

**C** Chargeur USB.

**PT**

**A** Para ligar e desligar o estimulador e o controlo remoto, manter premido o botão (1) durante 3 segundos e depois deixar de pressionar.

- B**
- 1) Botão de ligar e desligar.
  - 2) Botões mudanças de vibração.

**C** Carregador USB.

**DE**

**A** Zum ein- und ausschalten von Prostatastimulator und Fernbedienung die Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt halten und anschließend loslassen.

- B**
- 1) Ein-/Aus-Taste.
  - 2) Vibrationswechsel-Taste.

**C** USB-Lader.

**RU**

**A** Для включения и выключения стимулятора и пульта дистанционного управления удерживайте кнопку (1) в течение 3 секунд, а затем отпустите.

- B**
- 1) Кнопка включения и выключения.
  - 2) Кнопка смены режима вибрации.

**C** USB-порт для зарядки.

